

Drone ID Tracker Setup Manual

Ver.1.1

FaroStar

Ver.1.1

2026年5月26日

目次

1.	設置される前に	6
1.1.	製品を設置される方へ.....	6
1.2.	製品を使用される方／管理される方へ.....	6
2.	安全上のご注意	6
3.	設置上のご注意	7
4.	製品について	9
4.1.	概要	9
4.2.	事前準備.....	10
4.3.	対応デバイス	12
4.4.	動作環境.....	12
4.5.	DITRegister	13
4.5.1.	ソフトウェア更新前の注意点	13
5.	設置のレイアウト	14
5.1.	設置場所.....	14
5.2.	各部の名称.....	14
5.3.	必要品目.....	17
6.	設置手順.....	18
6.1.	デバイスの設置	18
6.2.	DITRegister のインストール	19
6.3.	DITRegister の起動.....	24
6.4.	DITRegister の操作概要	26
6.5.	ログイン.....	26
6.6.	組織情報入力	28
6.7.	デバイスの接続	29
6.8.	デバイスの登録	37
6.9.	デバイスの設置場所設定.....	39
6.10.	デバイスのファームウェア・アップデート	43
6.11.	設定終了.....	45
7.	作動前の確認	46
8.	作動確認.....	47

9.	変更履歴.....	48
10.	問合せ先.....	49
図 1	機器構成図.....	9
図 2	デバイス（スタンダードモデル）.....	14
図 3	デバイス（インダストリアルモデル）.....	15
図 4	デバイス接続図.....	16
図 5	PC 保護画面.....	19
図 6	インストーラー実行画面.....	20
図 7	セットアップウィザード画面.....	20
図 8	使用許諾契約書画面.....	21
図 9	インストールフォルダ選択画面.....	21
図 10	インストール確認画面.....	22
図 11	変更許可確認画面.....	22
図 12	セットアップ完了画面.....	23
図 13	スタート画面.....	24
図 14	新規アカウント作成画面.....	25
図 15	終了操作画面.....	25
図 16	新規アカウント作成画面（ログイン切替え）.....	26
図 17	ログイン画面.....	27
図 18	組織作成方法選択画面.....	28
図 19	組織情報入力画面（エリア ID）.....	28
図 20	Wi-Fi 設定画面（操作説明）.....	29
図 21	Wi-Fi 設定画面（準備完了）.....	30
図 22	Wi-Fi 設定画面（デバイス接続）.....	30
図 23	Wi-Fi 設定画面（接続準備中）.....	31
図 24	Wi-Fi 設定画面（ネットワーク設定確認中）.....	31
図 25	Wi-Fi 設定画面（デバイス接続中）.....	32
図 26	Wi-Fi 設定画面（シリアルナンバー取得中）.....	32
図 27	Wi-Fi 設定画面（Wi-Fi データ取得中）.....	33
図 28	Wi-Fi 設定画面（デバイス接続完了）.....	33

図 29 Wi-Fi 設定画面例 (Wi-Fi 選択)	34
図 30 Wi-Fi 設定画面例 (パスワード入力)	34
図 31 Wi-Fi 設定画面例 (Wi-Fi 接続中)	35
図 32 Wi-Fi 設定画面例 (Wi-Fi 接続完了)	35
図 33 メインメニュー画面	36
図 34 メインメニュー画面 (登録)	37
図 35 デバイス登録画面 (確認)	37
図 36 デバイス登録画面 (情報取得)	38
図 37 デバイス登録画面 (新規 ID 登録)	38
図 38 デバイス登録画面 (登録完了)	39
図 39 メインメニュー画面 (設置場所設定)	39
図 40 位置情報利用許可画面	40
図 41 デバイス設置場所設定画面	40
図 42 デバイス設置場所設定画面 (名称および高度登録)	41
図 43 デバイス設置場所設定画面 (登録中)	41
図 44 デバイス設置場所設定画面 (登録完了)	42
図 45 メインメニュー画面 (アップデート)	43
図 46 ファームウェア・アップデート画面 (確認)	43
図 47 ファームウェア・アップデート画面 (実行中)	44
図 48 ファームウェア・アップデート画面 (完了)	44
図 49 メインメニュー画面 (設定終了)	45
図 50 終了操作画面 (終了)	45
表 1 機器構成表	10
表 2 事前準備一覧表	10
表 3 事前準備情報一覧表	11
表 4 対応デバイス一覧表	12
表 5 PC 推奨動作環境一覧表	12
表 6 スマートフォン推奨動作環境一覧表	12
表 7 検知距離一覧表	14
表 8 必要品目一覧表	17

表 9 作動前の確認リスト..... 46
表 10 作動確認リスト 47

1. 設置される前に

1.1. 製品を設置される方へ

- 製品の性能を十分発揮させるために、必ず本 Setup Manual（以下、「マニュアル」という。）通りに本製品の設置、作動確認を行ってください。
- 本マニュアル通りの設置を行わなかった場合、漏電、感電、火災など重大事故につながるおそれがあります。本マニュアルに従わずに発生した事故、損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 本製品の設置後は、本マニュアルを捨てずに、必ずご使用される方、または製品を管理される方にお渡しください。
- 本製品は、電源およびネットワークを必ず必要とします。本製品の設置場所並びに電源およびネットワークが準備されていることを確認してください。

1.2. 製品を使用される方／管理される方へ

- 本マニュアルは、製品を移設される場合の設置時に必要となりますので、User Manual とともに、大切に保管してください。

2. 安全上のご注意


- 本製品を設置される前に、下記の安全上の注意事項や指示をよく読み、内容を十分理解してください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。
 - ⚠ 警告：誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの
 - ⚠ 注意：誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
- 図記号の意味は次のとおりです。
 - ❗：必ず指示に従い、おこなう
 - 🚫：おこなわない

3. 設置上のご注意

- 本製品の設置は、下表に従い確実に行ってください。

		△警告
!	感電防止	<ul style="list-style-type: none"> ● 作業前に電源を必ず切る。 ● 作業時には絶縁手袋や絶縁工具を使用する。 ● 雷の発生が予想される天候では作業を中止する。
	転倒・落下防止	<ul style="list-style-type: none"> ● 高所作業では必ず安全帯を着用する。 ● 強風時や天候が不安定な場合は作業を中止する。
	火災・発熱に関する注意	<ul style="list-style-type: none"> ● ケーブル接続部が緩まないように確実に固定する。 ● 防水処理を確実に施す。 ● 設置作業後に接続部分を点検し、異常な発熱がないことを確認する。
	保守点検に関する注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 強風や台風の後には必ず本製品の状態を確認する。
⊘	感電防止	<ul style="list-style-type: none"> ● 濡れた手で設置作業をしない。 ● 感電の恐れがある状態（断線や損傷箇所がある場合）で作業を続けない。
	転倒・落下防止	<ul style="list-style-type: none"> ● 強風や悪天候時に、屋外で設置作業を行わない。
	機器の取り扱い注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 機器の分解や改造を行わない。

		△注意
!	転倒・落下防止	<ul style="list-style-type: none"> ● 設置場所の足場が安定していることを確認する。 ● 工具や部品を確実に固定し、落下防止措置を行う。
	設置環境に関する注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源およびネットワークが準備されていることを確認する。

		<ul style="list-style-type: none"> ● 周囲に障害物が無く見通しの良い場所であることを確認する。 ● 極力、雨や直射日光を避けるように設置する。 ● 建物の避雷針や金属構造物と干渉しないようにする。 ● 通行人がいる場所や作業スペースに立ち入る可能性がある場所では安全柵を設ける。 ● 電線から十分な距離を確保して本製品を設置する。 ● 電波干渉を避けるため、周囲の機器や通信設備との距離を確保する。 ● 本製品が強風で倒れたり移動したりしないように固定する。
	保守点検に関する注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 定期的に点検し、腐食や緩みがないか確認する。
	機器の取り扱い注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 指定以外の電源や部品を使用しない。 ● 機器が破損している場合は使用しない。

4. 製品について

4.1. 概要

- 本書は、ドローン検知システム（以下、「DIT」という。）の取り扱い方法について記述したものです。DITは、航空法で機体重量 100 g 以上の無人航空機（ドローン）への搭載が義務付けられているリモート ID から発信される信号を受信し、地図上に表示するソフトウェアです。
- DITは、図 1 機器構成図および表 1 機器構成表に示す、DIT 検知デバイス、スマートフォン用 DIT アプリ、DITRegister および Web 版 DIT アプリで構成されます。いずれもインターネットに接続できる環境が必要です。特に、DIT 検知デバイスは Wi-Fi 接続できる環境が必要です。

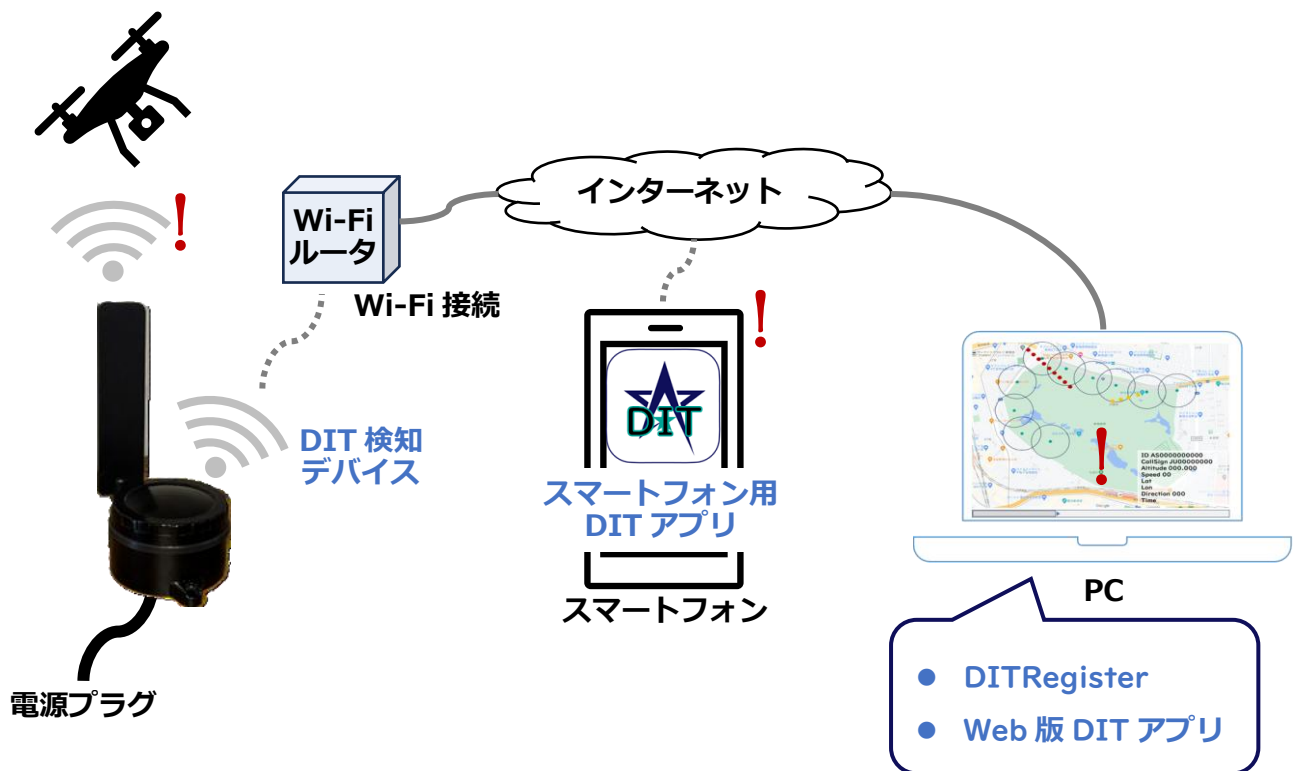


図 1 機器構成図

表 1 機器構成表

番号	名称	説明
1	DIT 検知デバイス	リモート ID からの信号を検知するデバイスです。(以下、「デバイス」という。)
2	スマートフォン用 DIT アプリ	デバイスがリモート ID を検知したことおよび検知したリモート ID の情報をスマートフォンに表示するアプリケーションです。
3	DITRegister	DIT にデバイスを登録すると共に、設置位置などを設定するアプリケーションです。DITRegister は PC へのインストールが必要です。
4	Web 版 DIT アプリ	デバイスがリモート ID を検知したことおよび検知したリモート ID の情報を PC に表示します。また、リモート ID を検知した映像を記録します。さらには、利用するユーザー等を登録します。 Web 版 DIT アプリは Web アプリケーションのため、PC へのインストールは不要です。ブラウザから直接、所定の URL にアクセスして利用します。

4.2. 事前準備

- 予め、下表に示すものを準備してください。

表 2 事前準備一覧表

番号	用途	説明
1	デバイス	電源および Wi-Fi 環境（インターネットに接続できる環境）が必要です。 デバイスは当社からご購入いただけます。 10.問合せ先を参照の上、問合せ先にお知らせください。
2	スマートフォン用 DIT アプリ	スマートフォンおよびインターネットに接続できる環境が必要です。
3	DITRegister	インストールするための PC およびインターネットに接続できる環境が必要です。

4	Web 版 DIT アプリ	アクセスするための PC、ブラウザおよびインターネットに接続できる環境が必要です。
---	---------------	---

- デバイスの設置位置並びにアンテナおよび収納ケースの固定方法は、設置環境および製品を使用される方の要件を考慮してください。
製品を設置される方は、製品を使用される方と事前に調整してください。
- 本製品の設置は製品を設置される方が実施しますが、PC 入力の一部は、製品を使用される方に入力していただく必要があります。予め、下表に示す情報を準備していただくように、製品を設置される方から製品を使用される方へ依頼してください。

表 3 事前準備情報一覧表

番号	情報	説明
1	メールアドレス およびパスワード	DITRegister のログインに必要です。 Web 版 DIT アプリのログインに利用したメールアドレスおよびパスワードを準備します。
2	エリア ID	組織情報の入力に必要です。 Web 版 DIT アプリのバージョン情報の画面に表示されます。「エリア ID をコピー」をクリックし、エリア ID をコピーします。
3	SSID およびパスワード	デバイスの Wi-Fi 接続に必要です。 デバイスを接続する SSID およびパスワードを準備します。
4	デバイス名称 および設置場所	デバイスの設置場所設定に必要です。 デバイスの名称および設置場所の高度を準備します。 なお、名称および設置場所の高度は、Web 版 DIT アプリでも入力できます。DITRegister による入力は必須ではありません。

4.3. 対応デバイス

- DIT の対応デバイスを下表に示します。

表 4 対応デバイス一覧表

会社名	デバイス
株式会社 FaroStar	スタンダードモデル
	インダストリアルモデル

4.4. 動作環境

- DITRegister および Web 版 DIT アプリの動作環境を示します。

表 5 PC 推奨動作環境一覧表

項目	仕様
OS	Windows 11
CPU	Core i5 または Ryzen 5 以上
RAM	8GB 以上

- スマートフォン用 DIT アプリの動作環境を示します。

表 6 スマートフォン推奨動作環境一覧表

項目	仕様
iPhone	iPhone 5s 以降のモデル、iOS 16.0 以上
Android	Android OS 8.0 以上

4.5. DITRegister

- DITRegister は DIT を利用する組織を登録すると共に、デバイスの登録やインターネット接続などを行うソフトウェアです。
- 組織を登録する時、設置場所および組織所在地の情報を入力します。それによって、組織固有のソフトウェア・ライセンス番号（エリア ID）を発行します。従って、組織の登録は管理者が行ってください。

4.5.1. ソフトウェア更新前の注意点

- バージョンアップする場合は、既にインストールされている DITRegister をアンインストールしてください。
- アンインストールは、PC のコントロールパネルで行います。

5. 設置のレイアウト

5.1. 設置場所

- 本製品は、アンテナにより、リモート ID を検知して作動します。
- リモート ID を搭載していない無人機は検知しませんが故障ではありません。
- 検知距離は、下表の通り対応デバイスにより異なります。
なお、周辺に障害物などがあると検知距離は短くなります。

表 7 検知距離一覧表

デバイス	検知距離
スタンダードモデル	最大半径 290m
インダストリアルモデル	最大半径 490m

5.2. 各部の名称

- 本製品の各部の名称を下図に示します。

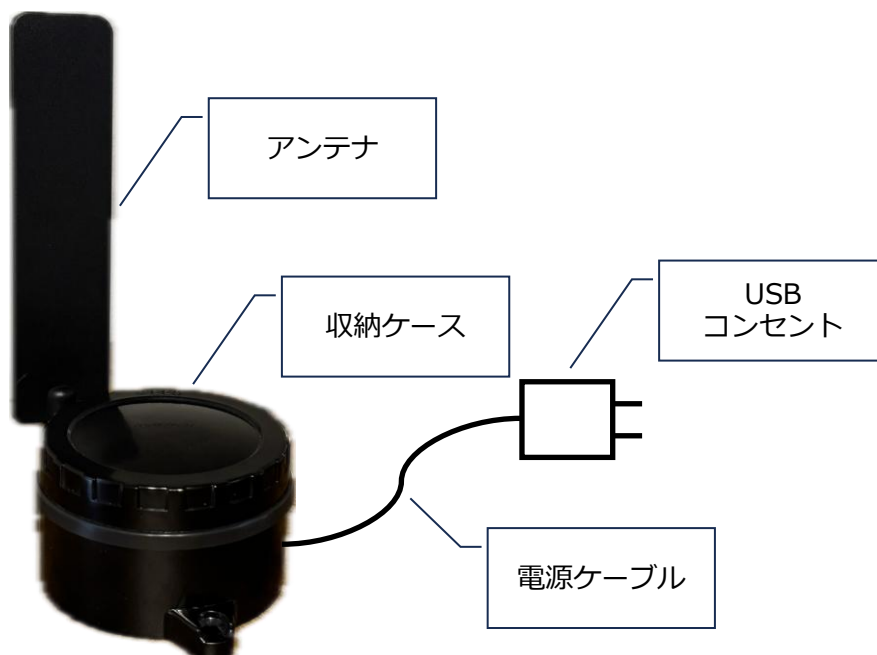


図 2 デバイス (スタンダードモデル)

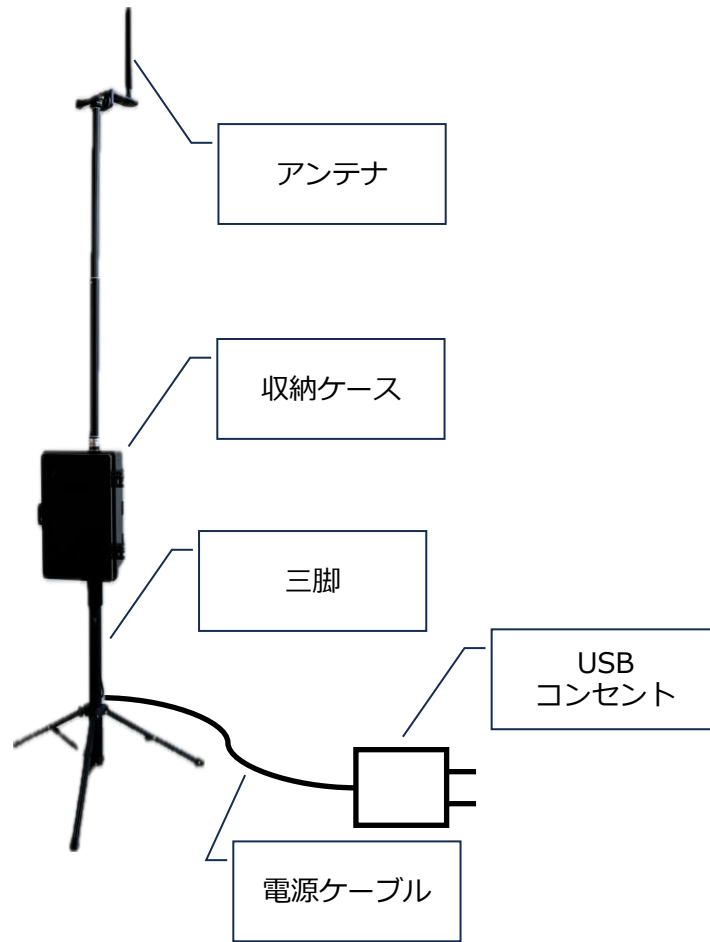


図 3 デバイス (インダストリアルモデル)

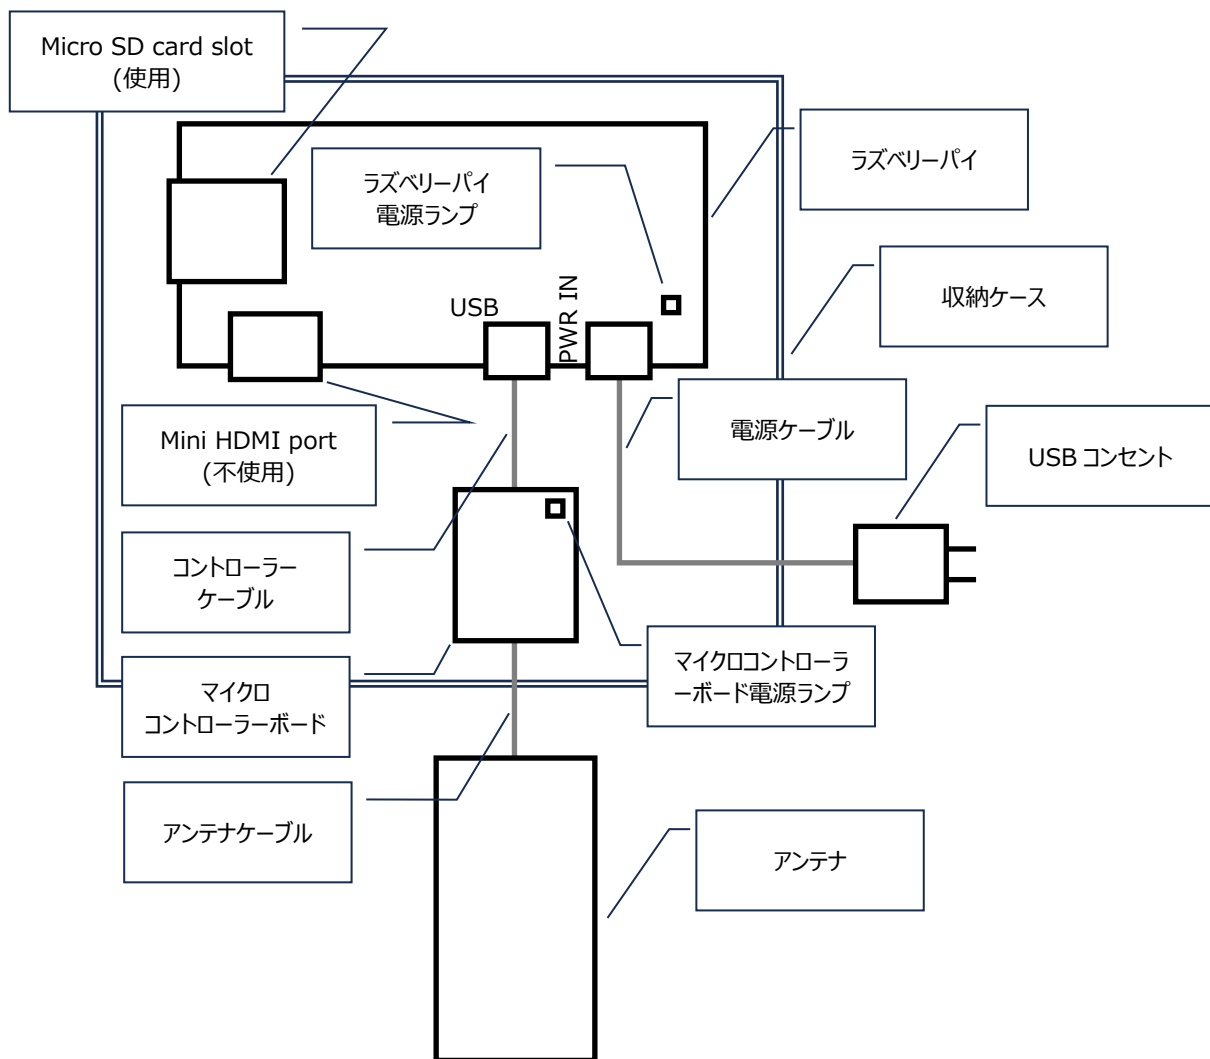


図 4 デバイス接続図

5.3. 必要品目

- 本製品の設置に必要な品目は下表の通りです。必要な品目が全てそろっていることを確認してください。

表 8 必要品目一覧表

品目	名称
1	アンテナ
2	アンテナケーブル
3	収納ケース（マイクロコントローラーボード、コントローラーケーブルおよびラズベリーパイを含む）
4	電源ケーブル
5	USB コンセント
6	三脚（インダストリアルモデルのみ）

6. 設置手順

6.1. デバイスの設置

- デバイスを設置場所に固定する前に、仮設置の状態ですネットワーク接続および検知確認を行ってください。
- 検知範囲を広くするために、アンテナの設置高さは高く、見通しの良い位置に設置してください。
- 周囲に障害物があると、それらの影響を受けて電波が反射、吸収または遮蔽されます。金属、水分、電波干渉源（他の無線機器）などからの距離を確保してください。
- アンテナが垂直方向に立てるように設置してください。
- 収納ケース内の品目が接続されていることを確認してください。
なお、収納ケースから外部に延びるのは、アンテナおよびアンテナケーブル並びに電源ケーブルになります。
- 電源ケーブルに USB コンセントを接続してください。
- 製品を使用される方と事前調整した内容に従い、デバイスの設置位置を決めて固定します。

6.2. DITRegister のインストール

- DITRegister はインストールが必要です。
なお、Web 版 DIT アプリは Web アプリケーションのため、インストールは不要です。
- DITRegister のインストール中に表示される使用許諾契約書は、製品を使用される方（管理者）にご確認していただく必要があります。
- PC の任意のフォルダに下記ファイルを保存します。
ditRegisterInstaller_X.X.X.msi
- 上記ファイルをダブルクリックすると、インストーラーが実行されます。インストールの際に下図のような PC 保護画面が表示された場合は「詳細情報」をクリックして処理を続けます。

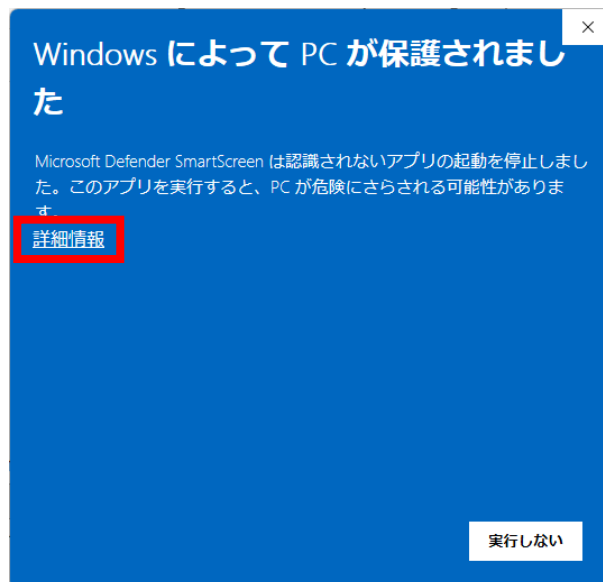


図 5 PC 保護画面

- インストーラーの実行画面が表示されますので、「実行」をクリックします。

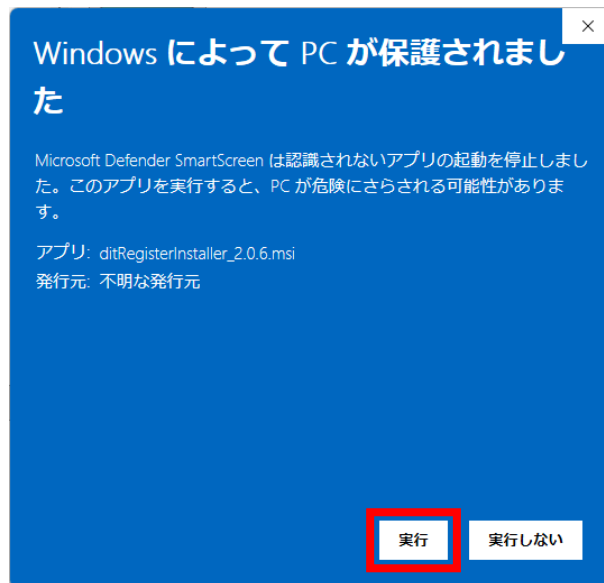


図 6 インストーラー実行画面

- セットアップウィザード画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

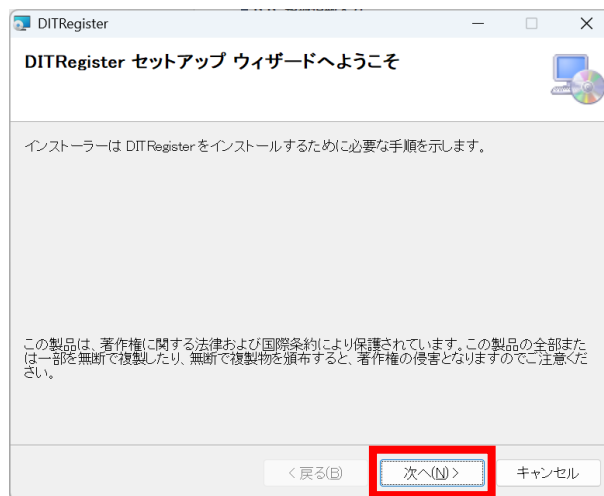


図 7 セットアップウィザード画面

- ライセンス条項（使用許諾契約書）が表示されますので、製品を使用される方（管理者）に内容をご確認いただき、問題が無い場合は「同意する」を選択して「次へ」をクリックします。

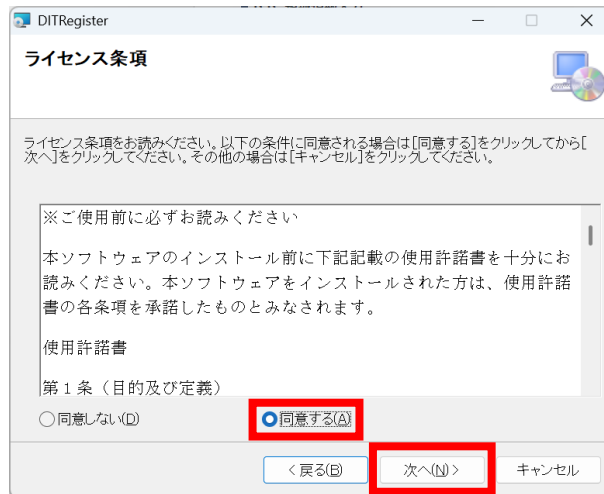


図 8 使用許諾契約書画面

- インストールフォルダ選択画面が表示されますので、内容を確認して「次へ」をクリックします。

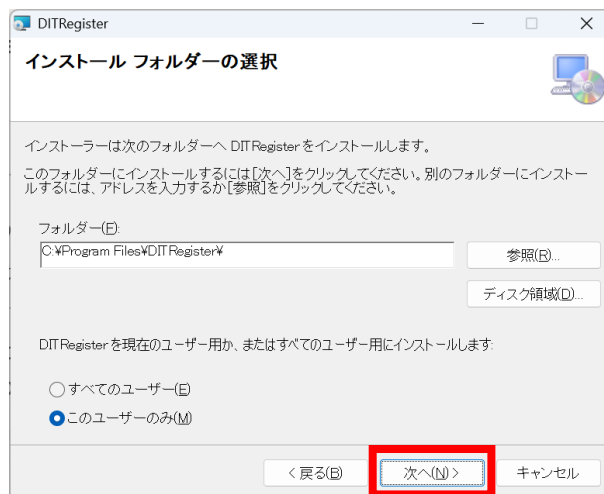


図 9 インストールフォルダ選択画面

- インストール確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



図 10 インストール確認画面

- インストール中に下図のような変更の許可確認画面が表示された場合は「はい」をクリックします。



図 11 変更許可確認画面

- インストール完了画面が表示されますので、「閉じる」をクリックします。

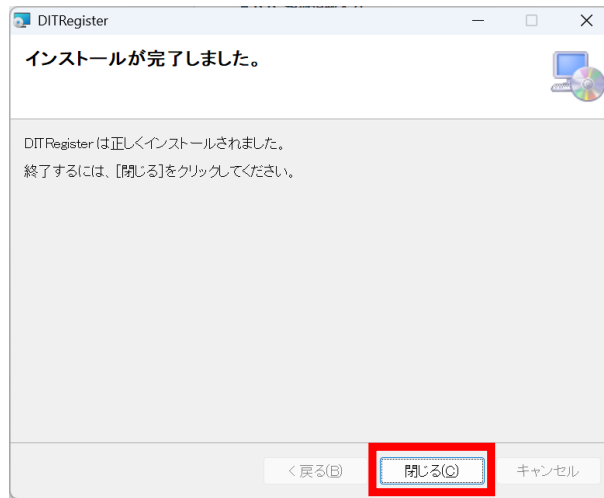


図 12 セットアップ完了画面

- インストールが終了すると、スタート画面のメニューに DITRegister が追加されます。また、下記フォルダが追加されます。
C:¥Program Files¥DITRegister

6.3. DITRegister の起動

- スタート画面またはデスクトップにある DITRegister のアイコンをクリックします。

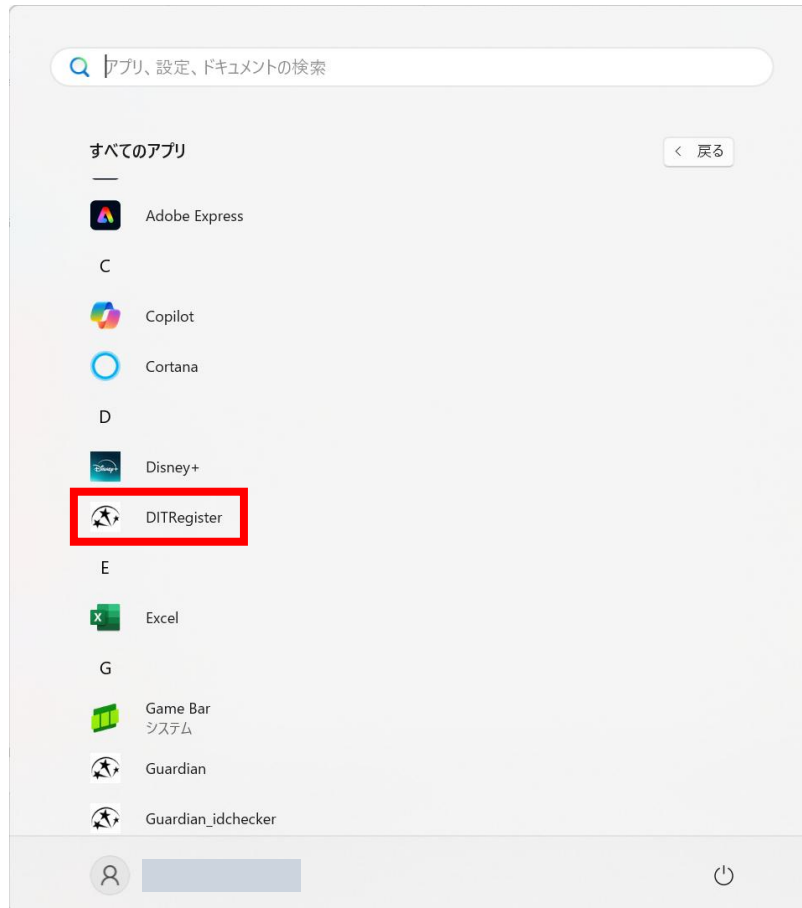


図 13 スタート画面

- 新規アカウント作成画面が表示されます。



Drone ID Tracker
Register

FaroStar

図 14 新規アカウント作成画面

- 同時に、終了操作画面が表示されます。
この画面は最後に使用するため、閉じずにそのままにしてください。

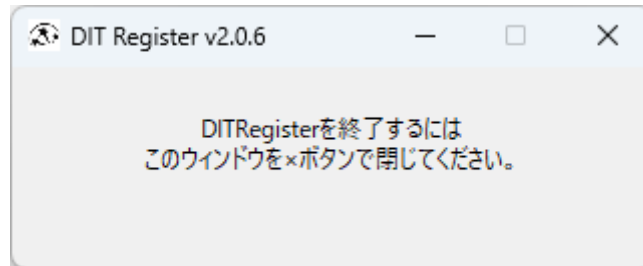


図 15 終了操作画面

6.4. DITRegister の操作概要

- デバイスおよび DITRegister を受領していることならびに Web 版 DIT アプリにて新規アカウントを作成済みであることを確認します。
- DITRegister の操作は、製品を使用される方であり、また組織を作成した管理者として行います。
- DITRegister にログインした後、リモート ID を検知するデバイスを登録します。

6.5. ログイン

- Web 版 DIT アプリにて新規アカウントを作成した後に DITRegister にログインする場合、新規アカウント作成画面の「ログインはこちら」をクリックします。




Drone ID Tracker
Register

FaroStar



図 16 新規アカウント作成画面（ログイン切替え）

- ログイン画面が表示されますので、製品を使用される方（管理者）に登録済みのメールアドレスおよびパスワードを入力していただくと共に、「」アイコンをクリックしていただきます。



Drone ID Tracker
Register

FaroStar

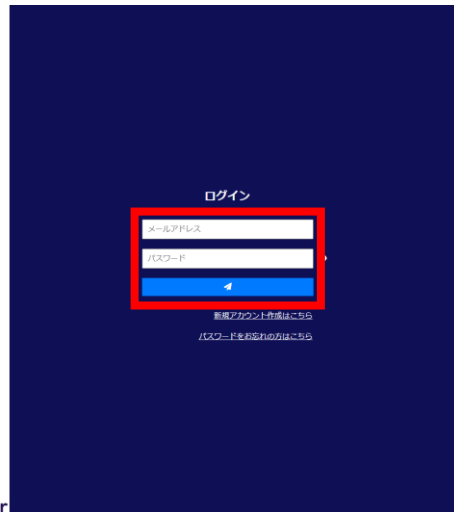



図 17 ログイン画面

6.6. 組織情報入力

- 組織作成方法選択画面が表示されますので、「エリア ID を入力して既存の組織のメンバーになる」を選択します。



図 18 組織作成方法選択画面

- 組織情報入力画面が表示されますので、エリア ID を入力して「」アイコンをクリックします。なお、エリア ID は製品を使用される方（管理者）に確認します。

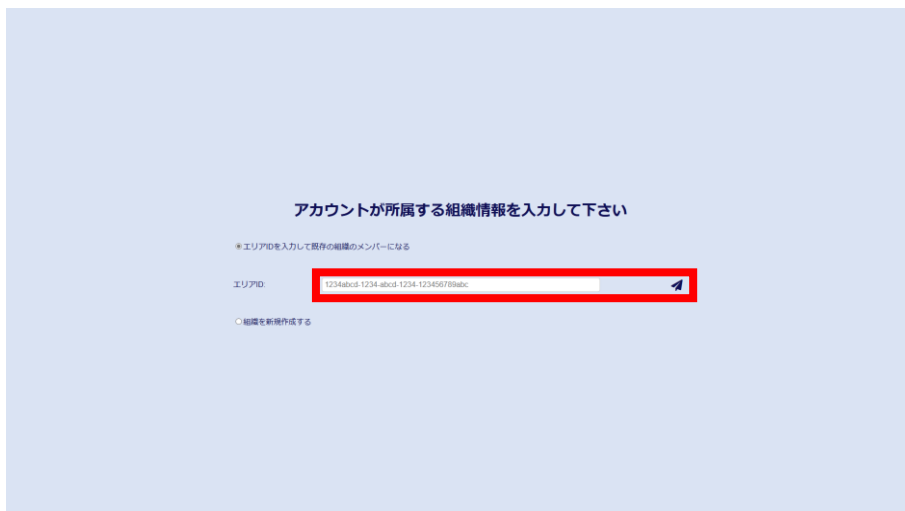


図 19 組織情報入力画面（エリア ID）

6.7. デバイスの接続

- Wi-Fi 設定画面でダイアログボックスが表示されますが、直ちに「OK」をクリックせず、操作を継続してください。

なお、ダイアログボックスには次の通り表示されます。

- 「・ DIT をインターネットに接続する設定をします。
- ・ DIT の電源を入れてください(複数ある場合は接続対象のみ)。
- ・ DIT の電源を入れたら OK ボタンを押下し、接続処理を続行してください。」



図 20 Wi-Fi 設定画面（操作説明）

- 登録するデバイスの電源を入れます。複数のデバイスを登録する場合は、登録するデバイスだけの電源を入れます。
- デバイスの電源を入れたら、ダイアログボックスの「OK」をクリックします。



図 21 Wi-Fi 設定画面 (準備完了)

- Wi-Fi 接続画面が表示されますので、「コンピュータと DIT を接続」をクリックします。



図 22 Wi-Fi 設定画面 (デバイス接続)

- 接続準備中とのダイアログボックスが表示されますので、完了するまでお待ちください。

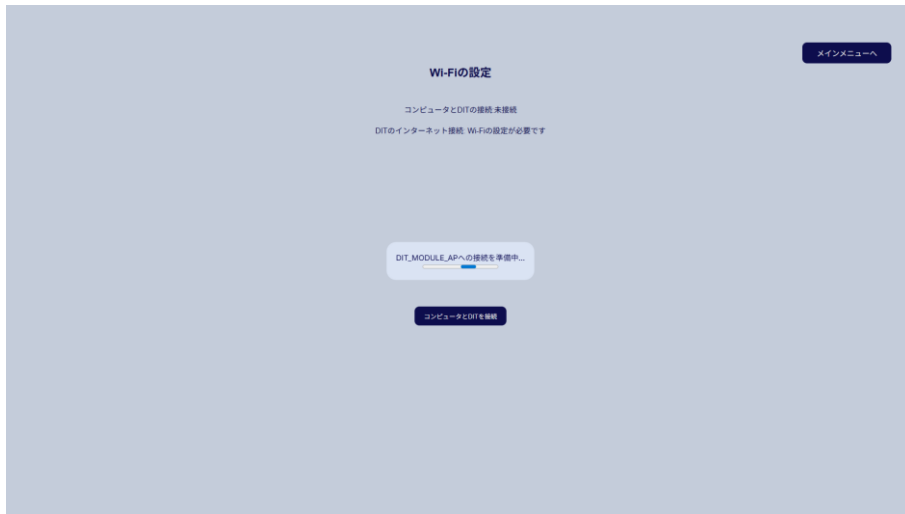


図 23 Wi-Fi 設定画面（接続準備中）

- ネットワーク設定を確認中とのダイアログボックスが表示されますので、完了するまでお待ちください。

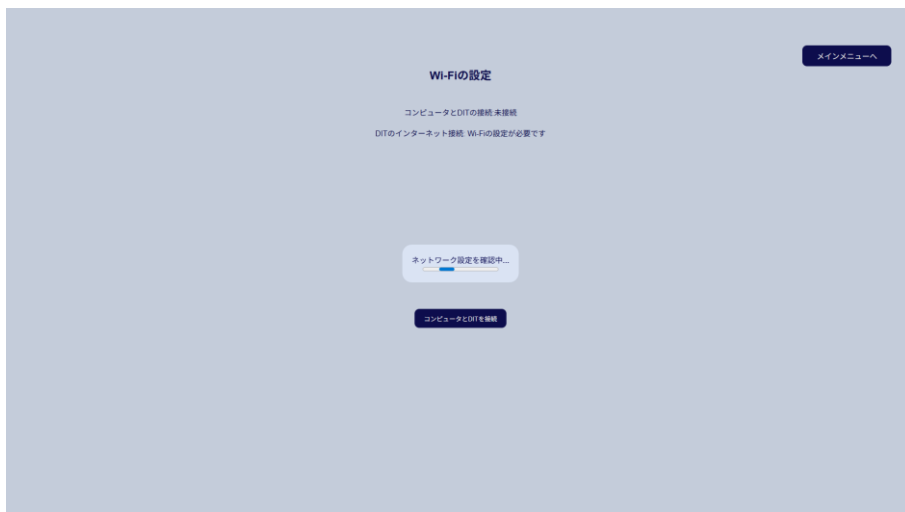


図 24 Wi-Fi 設定画面（ネットワーク設定確認中）

- 接続中とのダイアログボックスが表示されますので、完了するまでお待ちください。



図 25 Wi-Fi 設定画面（デバイス接続中）

- シリアルナンバーを取得中とのダイアログボックスが表示されますので、完了するまでお待ちください。

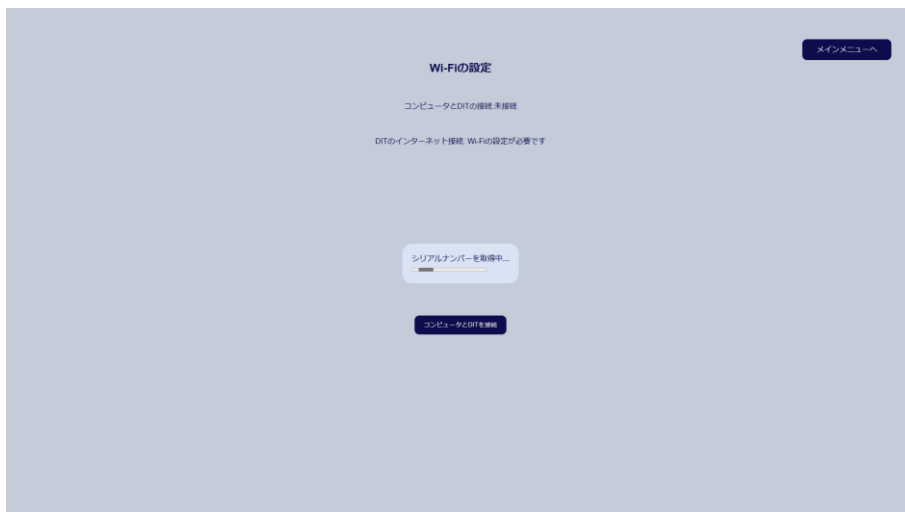


図 26 Wi-Fi 設定画面（シリアルナンバー取得中）

- Wi-Fi データを取得中とのダイアログボックスが表示されますので、完了するまでお待ちください。

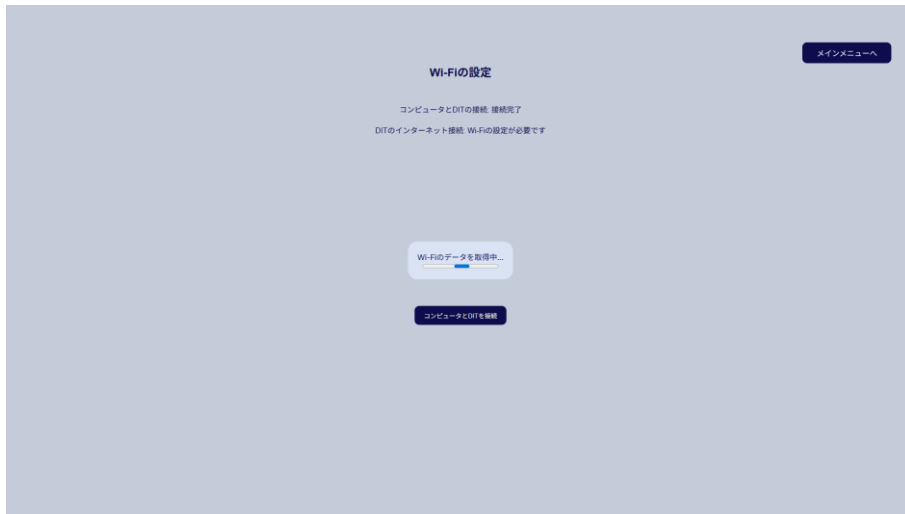


図 27 Wi-Fi 設定画面 (Wi-Fi データ取得中)

- PC とデバイスの接続が完了すると、「コンピュータと DIT の接続 : 接続完了」と表示されます。



図 28 Wi-Fi 設定画面 (デバイス接続完了)

- 接続可能な Wi-Fi が表示されますので、製品を使用される方（管理者）にデバイスを接続する Wi-Fi を選んでいただくと共に、「接続」をクリックしていただきます。

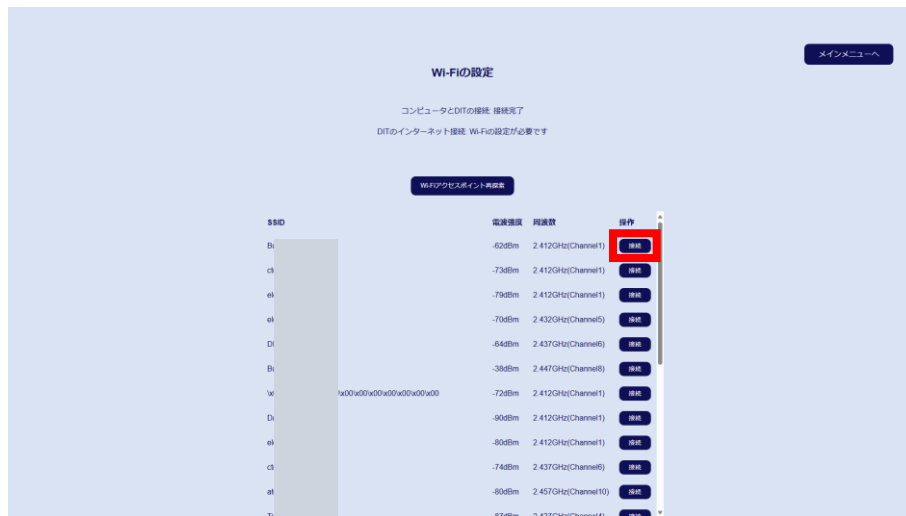


図 29 Wi-Fi 設定画面例（Wi-Fi 選択）

- Wi-Fi パスワードを入力するダイアログボックスが表示されますので、製品を使用される方（管理者）にパスワードを入力していただくと共に、「接続」をクリックしていただきます。



図 30 Wi-Fi 設定画面例（パスワード入力）

- Wi-Fi 接続中とのダイアログボックスが表示されますので、完了するまでお待ちください。



図 31 Wi-Fi 設定画面例 (Wi-Fi 接続中)

- Wi-Fi 接続設定を終了すると、ダイアログボックスが表示されますので、「OK」をクリックします。



図 32 Wi-Fi 設定画面例 (Wi-Fi 接続完了)

- Wi-Fi 接続設定が終了しメインメニューが表示されます。

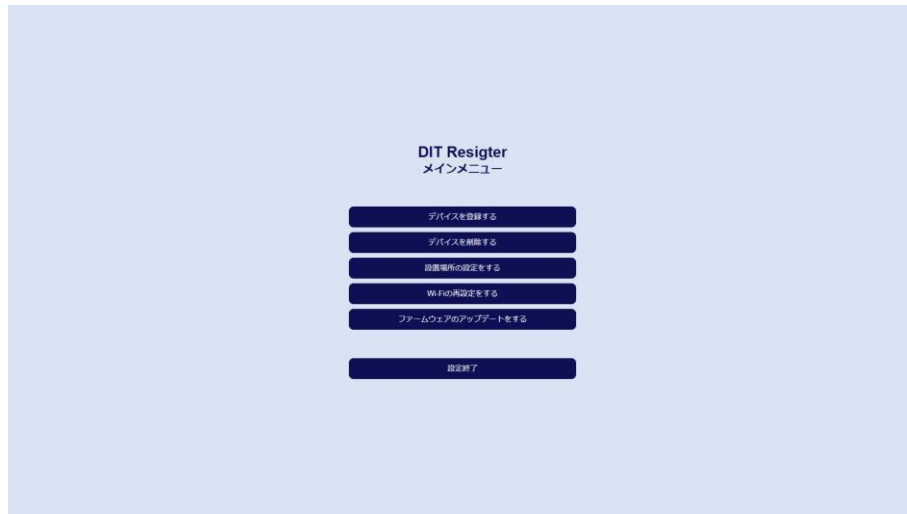


図 33 メインメニュー画面

6.8. デバイスの登録

- 「デバイスを登録する」をクリックします。

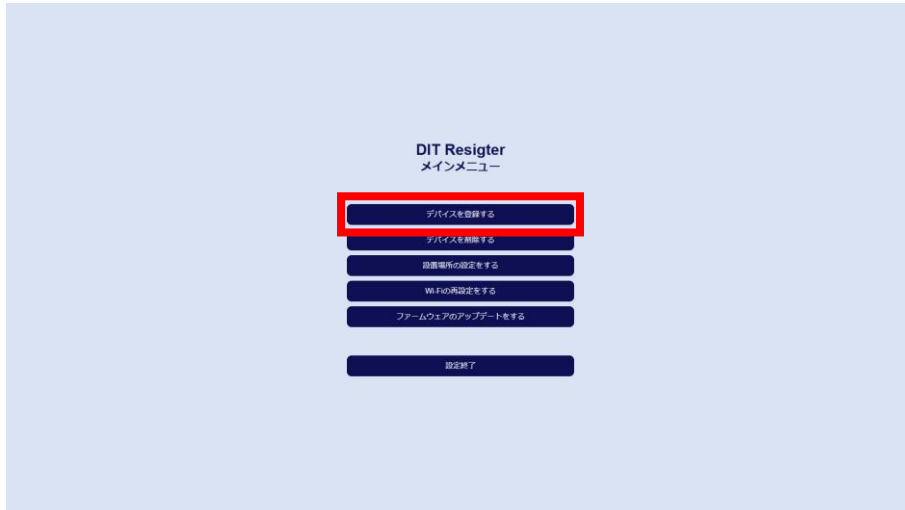


図 34 メインメニュー画面（登録）

- デバイスを登録しますかとのダイアログボックスが表示されますので、「OK」をクリックします。

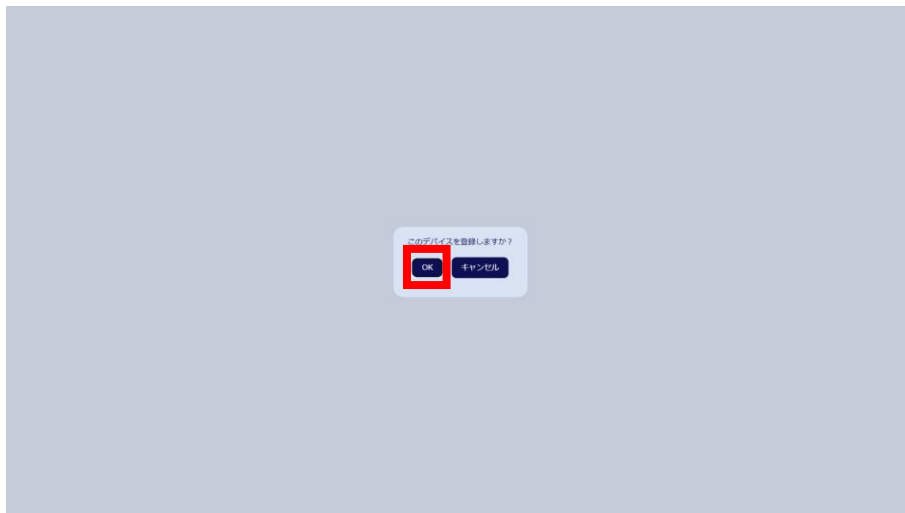


図 35 デバイス登録画面（確認）

- 情報取得中とのダイアログボックスが表示されますので、完了するまでお待ちください。

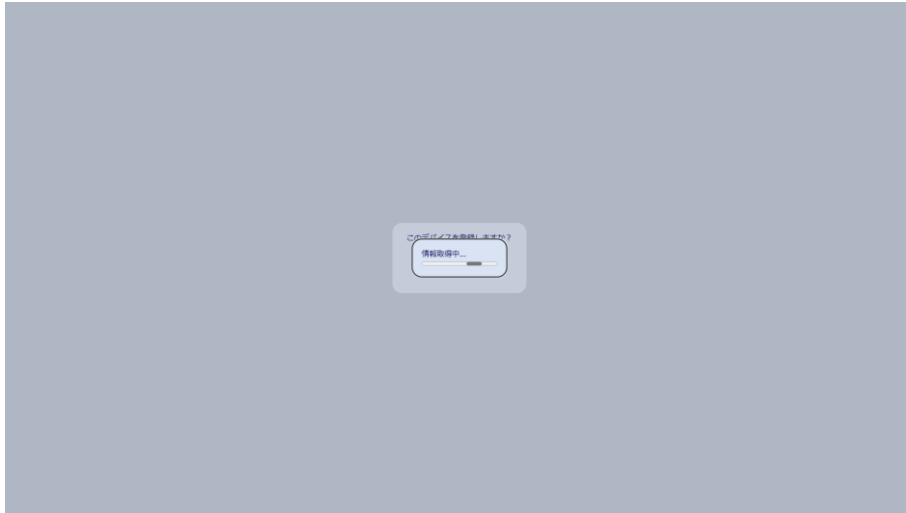


図 36 デバイス登録画面（情報取得）

- 新規 ID を DIT 本体に登録中とのダイアログボックスが表示されますので、完了するまでお待ちください。

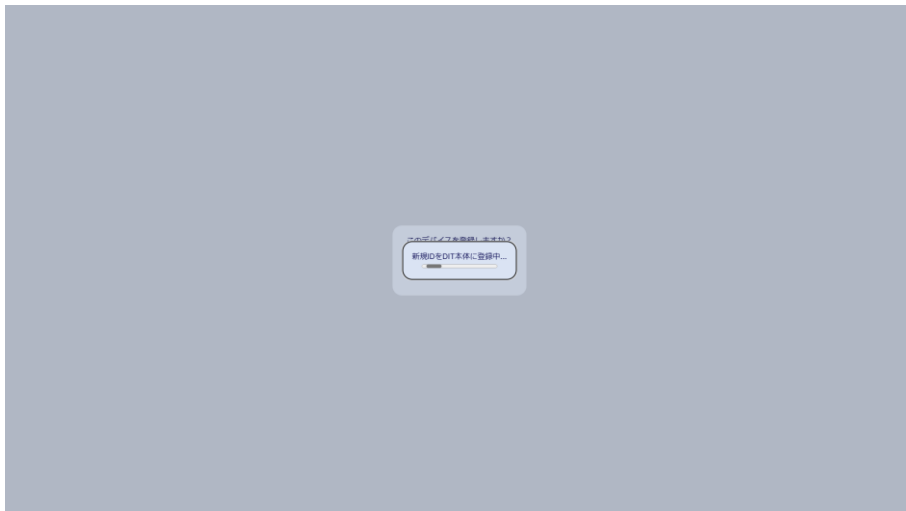


図 37 デバイス登録画面（新規 ID 登録）

- DIT の登録が完了しましたとのダイアログボックスが表示された後、メインメニュー画面が表示されます。



図 38 デバイス登録画面（登録完了）

6.9. デバイスの設置場所設定

- 「設置場所の設定をする」をクリックします。

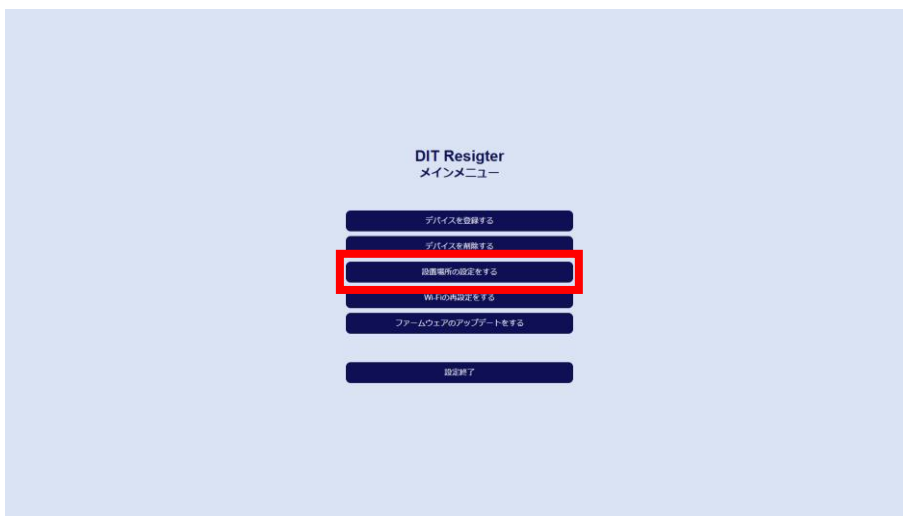


図 39 メインメニュー画面（設置場所設定）

- ブラウザから位置情報の利用許可を求める画面が表示された場合は、現在地情報を使用するため「許可」を押してください。

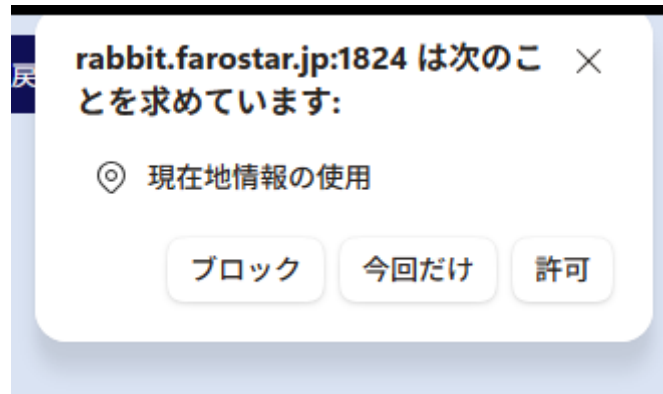


図 40 位置情報利用許可画面

- PC の位置情報に基づき「📍」アイコンが表示されます。

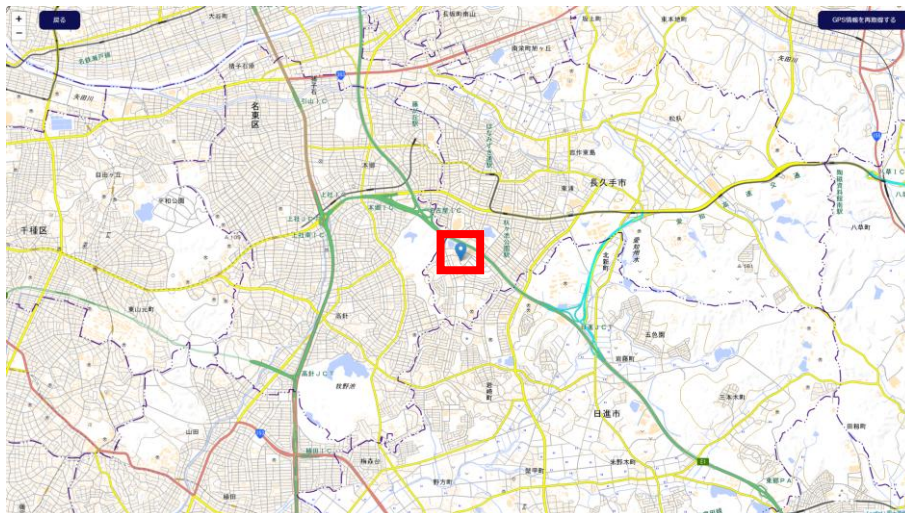


図 41 デバイス設置場所設定画面

- デバイスの設置場所に「+」カーソルを合わせてクリックするとダイアログボックスが表示されますので、デバイスの名称、設置場所の高度を入力して、「OK」をクリックします。

なお、デバイスの名称および設置場所の高度は、製品を使用される方（管理者）に確認します。

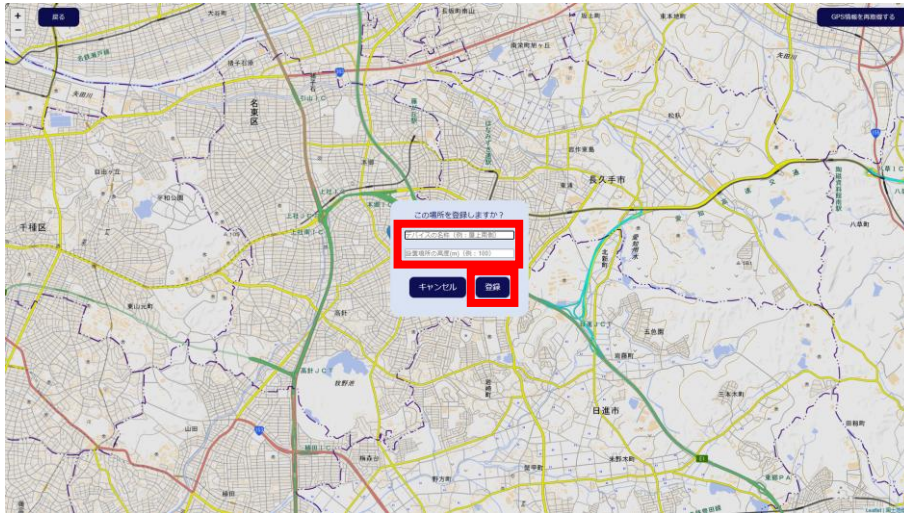


図 42 デバイス設置場所設定画面（名称および高度登録）

- 登録中とのダイアログボックスが表示されますので、完了するまでお待ちください。

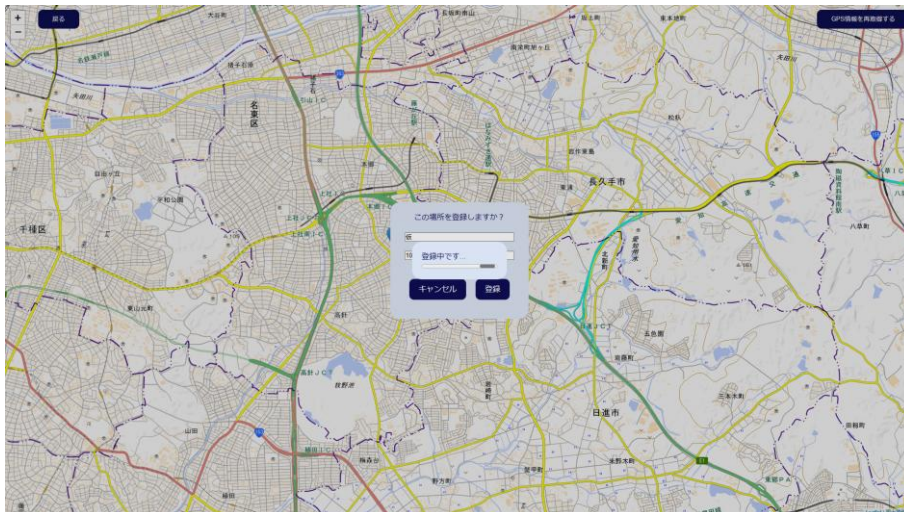


図 43 デバイス設置場所設定画面（登録中）

- 設置場所の登録が完了しましたとのダイアログボックスが表示された後、メインメニュー画面が表示されます。

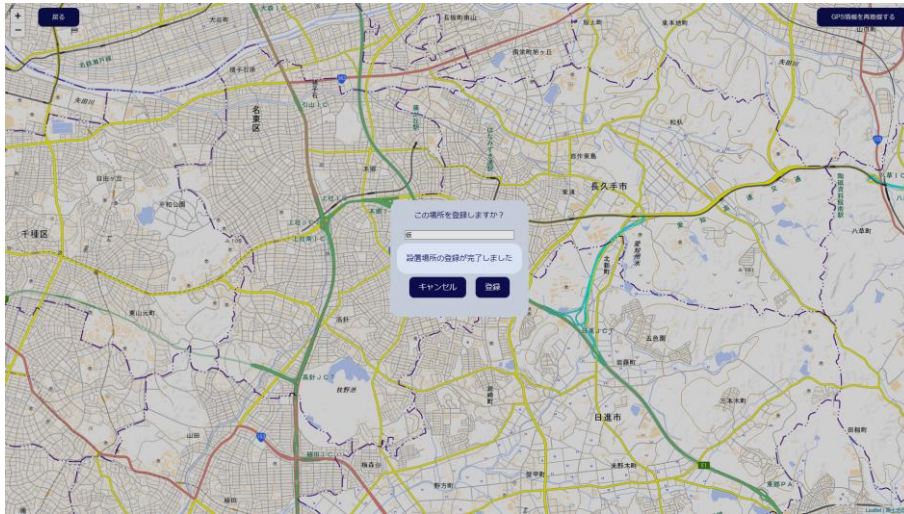


図 44 デバイス設置場所設定画面（登録完了）

6.10. デバイスのファームウェア・アップデート

- 「ファームウェアのアップデートをする」をクリックします。

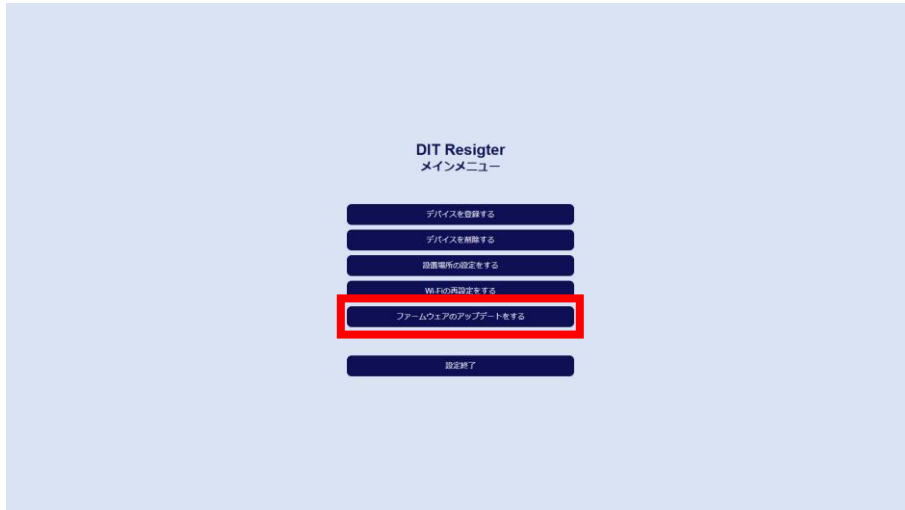


図 45 メインメニュー画面（アップデート）

- アップデートを実行しますかとのダイアログボックスが表示されますので、「OK」をクリックします。

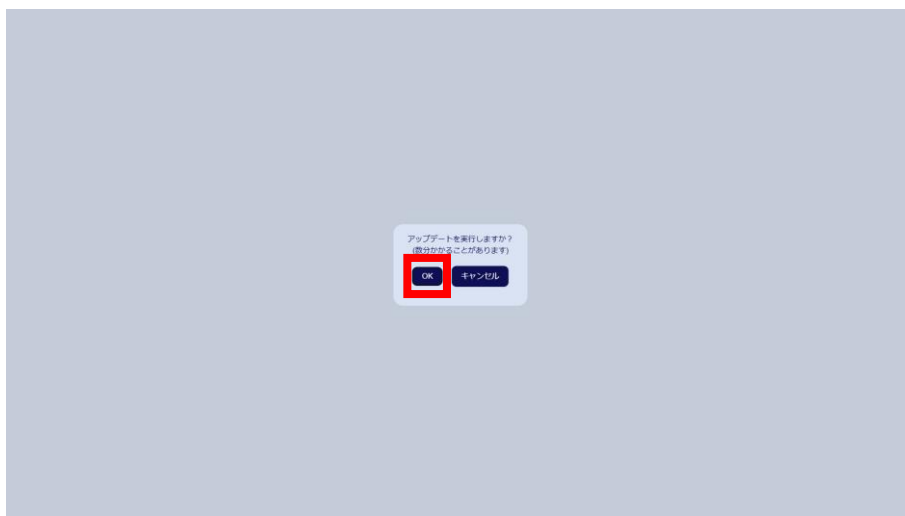


図 46 ファームウェア・アップデート画面（確認）

- アップデート中とのダイアログボックスが表示されますので、完了するまでお待ちください。

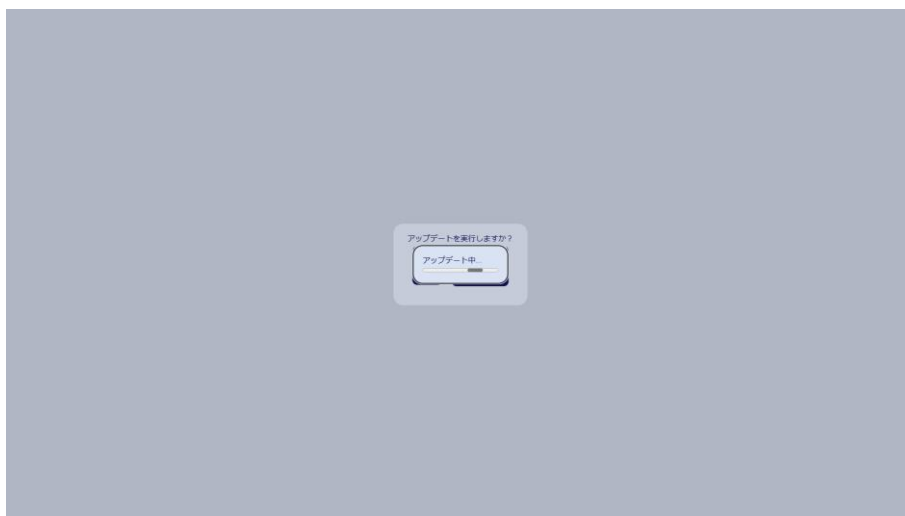


図 47 ファームウェア・アップデート画面（実行中）

- プログラム更新が完了しましたとのダイアログボックスが表示された後、メインメニュー画面が表示されます。

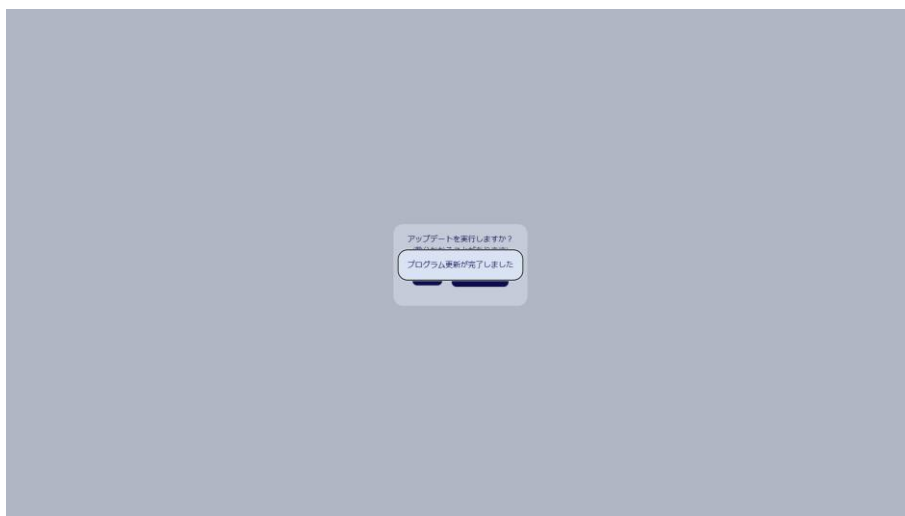


図 48 ファームウェア・アップデート画面（完了）

6.11. 設定終了

- 「設定終了」をクリックします。



図 49 メインメニュー画面（設定終了）

- 最後に、終了操作画面の「×」ボタンを押して終了してください。

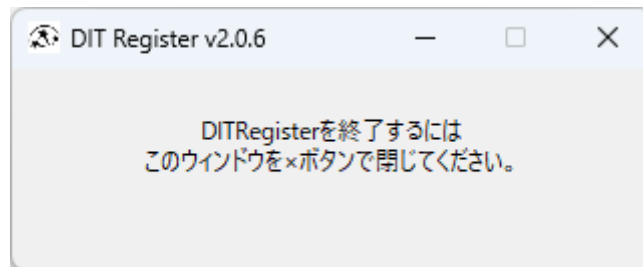


図 50 終了操作画面（終了）

7. 作動前の確認

- 本製品の設置終了後、下表に従い必ず問題がないことを確認してください。

表 9 作動前の確認リスト

点検項目	確認事項	参照
設置	倒れたり移動したりしないように固定されていますか。	—
	周囲に障害物が無く、見通しの良い場所に設定されていますか。	—
	確実に防水処理されていますか。	—
接続	電源およびネットワークが準備されていますか。	—
	ケーブルは緩まないように確実に接続されていますか。	—

8. 作動確認

- 本製品の作動後、下表に従い問題がないことを確認してください。

表 10 作動確認リスト

動作確認	確認事項	参照
1	電源ケーブルを接続してください。	図 2 デバイス (スタンダードモデル)、図 3 デバイス (インダストリアルモデル) および図 4 デバイス接続図
2	ネットワークに接続できるように環境を準備してください。(例: ポケット Wi-Fi の電源を入れてください。)	—
3	ラズベリーパイの電源ランプが黄色に点灯していることを確認してください。	図 4 デバイス接続図
4	マイクロコントローラーボードの電源ランプが赤色に点灯していることを確認してください。	図 4 デバイス接続図
5	Web 版 DIT アプリを起動して、ログインしてください。	6.5 ログイン
6	Web 版 DIT アプリ上で、デバイスが設定した位置に表示されていることを確認してください。	User Manual
7	リモート ID の電源を入れてください。	—
8	Web 版 DIT アプリ上で、リモート ID が所定位置に表示されることを確認してください	User Manual
9	リモート ID の電源を切ってください。	—
10	Web 版 DIT アプリ上で、リモート ID の表示が消えることを確認してください。	User Manual

9. 変更履歴

Version	日付	改定内容
1.0	2024/12/24	初版
1.1	2026/5/26	表 6 スマートフォン推奨動作環境一覧表を変更 6.2.DITRegisterのインストールおよび6.7.デバイスの接続の画面を変更 6.3.DITRegisterの起動、6.9.デバイスの設置場所設定および6.11.設定終了に画面を追加

注) この Setup Manual は、予告なく内容を変更する可能性があります。

最新版を当社 HP にてご確認ください。

10. 問合せ先

- ご質問、提案、または変更に関するご指摘がある場合は、下記の問合せ先にお知らせください。

株式会社 FaroStar
〒369-1211
埼玉県大里郡寄居町 1522-1
FaroStarLAB
support@farostar.jp